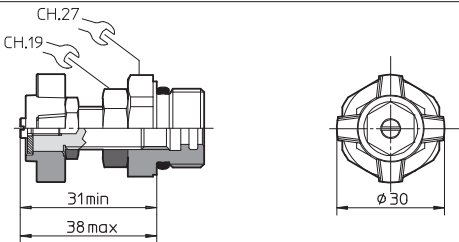
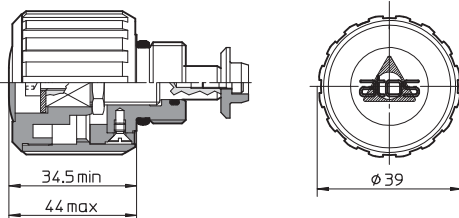
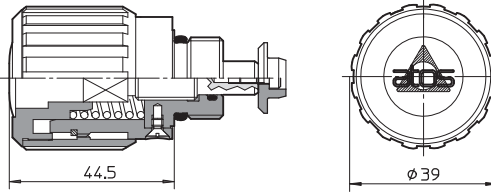
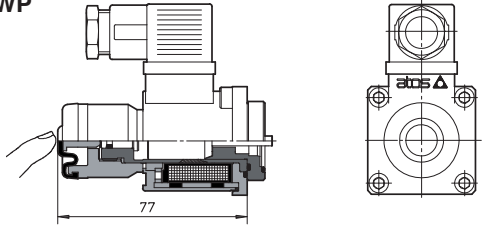
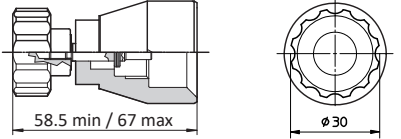
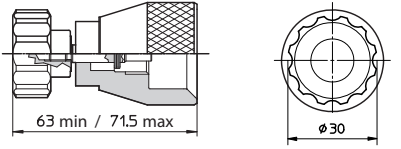
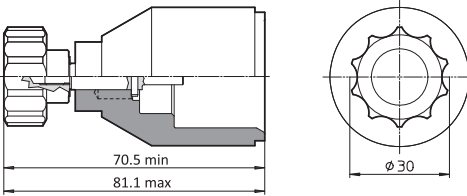
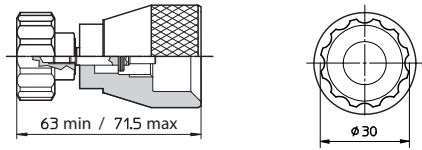
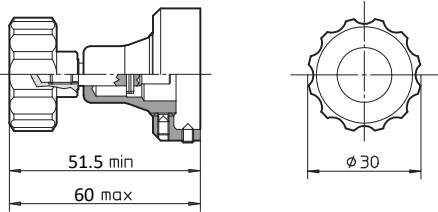
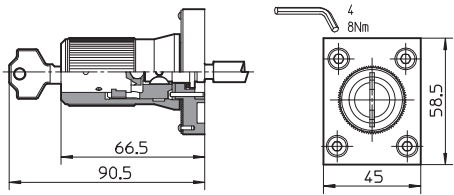
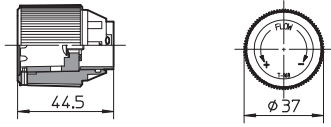
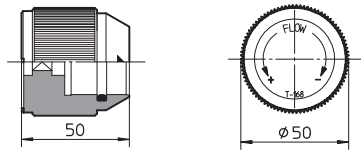


液压控制手轮

用于开-关阀和比例阀

	选项编码及尺寸	特性	阀型号
选项	<div><div>/V</div><div></div></div>	调节手轮	ARE, CART ARE-15, CART ARE-20, CART M-6, ARAM, AGAM, REM, AGIR, AGIS, AGIU, HMP, HM, KM, HS, KS, HG, KG, LIMM, LIRA, LICM
选项	<div><div>/VF</div><div></div></div>	调节旋钮	ARE, CART ARE-15, CART M-6, AGIS, AGIU, HMP, HS, HG
选项	<div><div>VS</div><div></div></div>	带安全锁的手动按钮。 当用力推动按钮时， 才能进行调节动作	
选项	<div><div>/WP</div><div></div></div>	带橡胶保护帽的加长手动按钮	DHE DKE DLEH, DLEHM DPHE LID*
备件	<div><div>WPD/HL</div><div></div></div>		DHL (仅对DC型)
备件	<div><div>WPD/HE-DC</div><div></div></div>	带机械定位器的手动按钮， 用于电磁阀阀芯的机械操作或固定 阀芯位置	DHE (仅对DC型)
备件	<div><div>WPD/KE-DC</div><div></div></div>		DKE-DC

	选项编码及尺寸	特性	阀型号
备件	WPD/HZE 	带机械定位器的手动按钮， 用于阀芯的机械操作或固定 阀芯位置	DHZE
备件	WPD/Z 	带机械定位器的手动按钮， 用于比例阀的阀芯机械操作或固定 阀芯位置。 仅适用于开环比例阀	DHZO, DKZOR, DPZO, QVHZO, QVKZOR
选项	/K 	调节螺母紧固锁	DHQ, DKQ QV-06
选项	/G 	带刻度的微调装置	HQ, KQ, JPQ-2
选项	/G 		JPQ-3